


Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

Quellluftdurchlässe
Displacement flow diffusers
Diffuseurs à déplacement d'air

QL-WR-RU

QL-WR-RO

mit Sockel/with base/avec socle

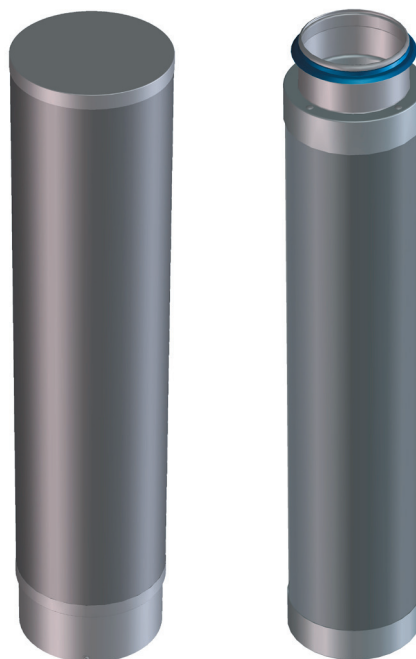

TROX[®] TECHNIK 

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH

Tel. +41 (0)55 250 71 11
Fax +41 (0)55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Montageanleitung Quelluftdurchlässe

Assembly Instructions Displacement flow diffusers


Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

Abmessungen	Durchmesser	Höhe
Dimensions	Diameter	Hight
Dimensions	Diamètre	Hauteur


l) D ... x H ...

*) Montageschrauben nicht in Lieferung enthalten, Loch-Ø 6mm
 Assembly screws are not contained in the supply, hole-Ø 6mm
 Vis d'assemblage ne sont pas contenues dans la livraison, trou Ø 6mm

1 QL-WR-RU

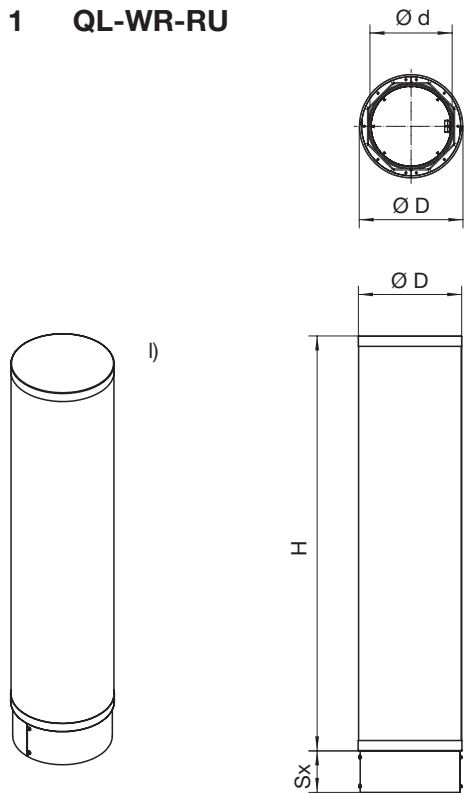


QL-WR-RO

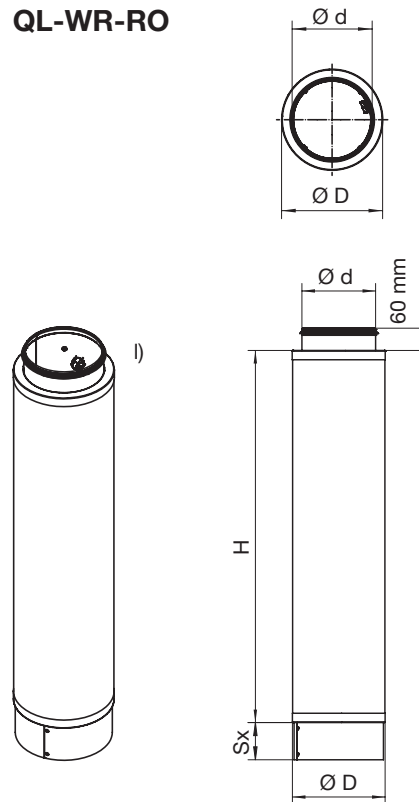


2 QL-WR-RU




QL-WR-RO

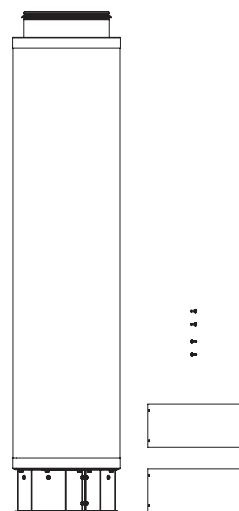


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
 Assembly Instructions Displacement flow diffusers
 Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

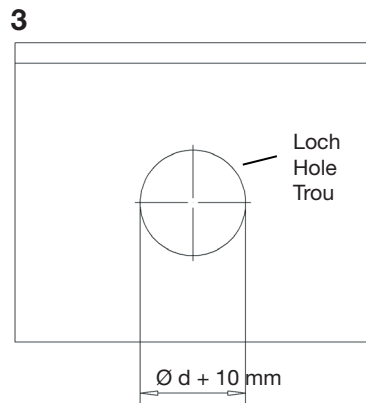


4 QL-WR-RU

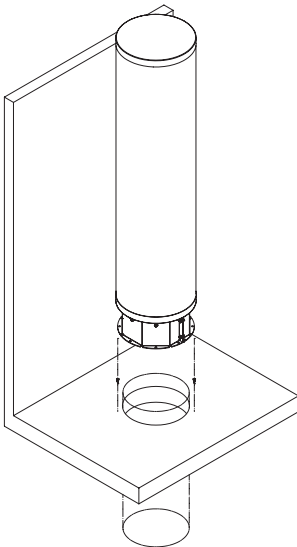


QL-WR-RO

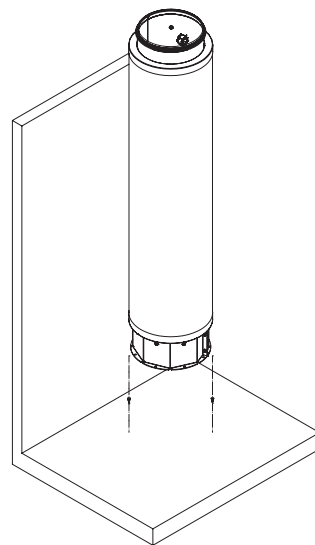

5 QL-WR-RU

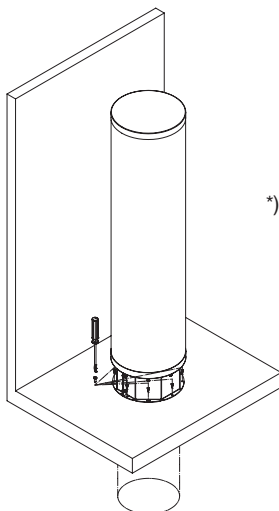


QL-WR-RO

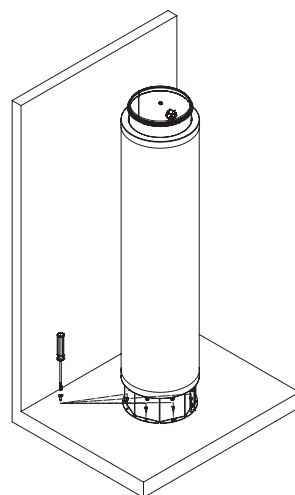


Montageanleitung Quellluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air


6 QL-WR-RU

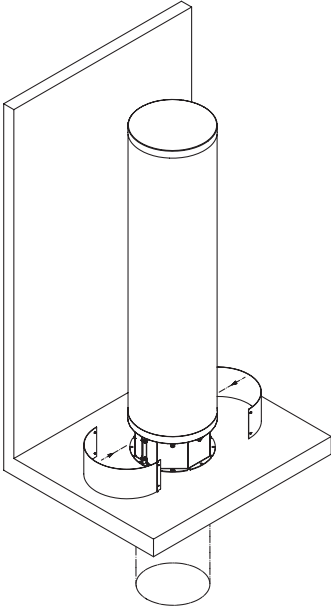

QL-WR-RO

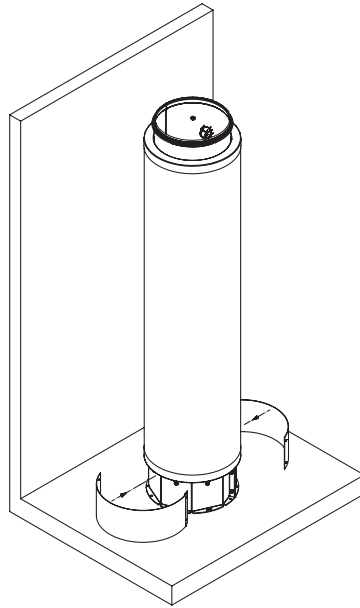

7 QL-WR-RU

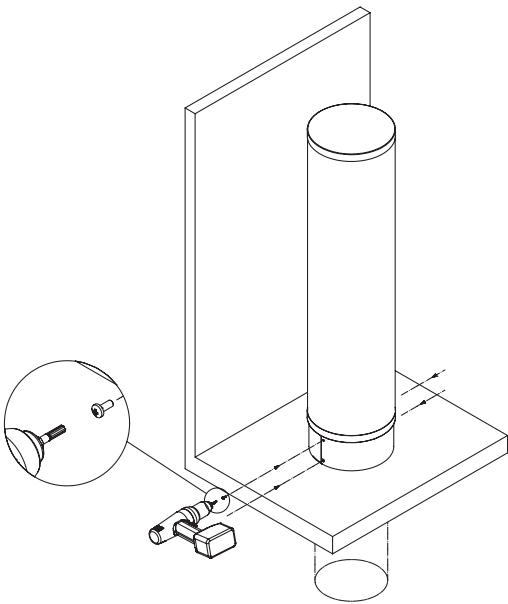

QL-WR-RO

