

Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

Quellluftdurchlässe
Displacement flow diffusers
Diffuseurs à déplacement d'air

QL-WV-RO K



TROX® **TECHNIK**  **HESCO**

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH

Tel. +41 (0)55 250 71 11
Fax +41 (0)55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Montageanleitung Quelluftdurchlässe



Assembly Instructions Displacement flow diffusers

Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

Abmessungen	Breite	Höhe
Dimensions	Width	Hight
Dimensions	Largeur	Hauteur


l) B ... x H ...

*) Montageschrauben nicht in Lieferung enthalten, Loch-Ø 6mm
 Assembly screws are not contained in the supply, hole-Ø 6mm
 Vis d'assemblage ne sont pas contenues dans la livraison, trou Ø 6mm

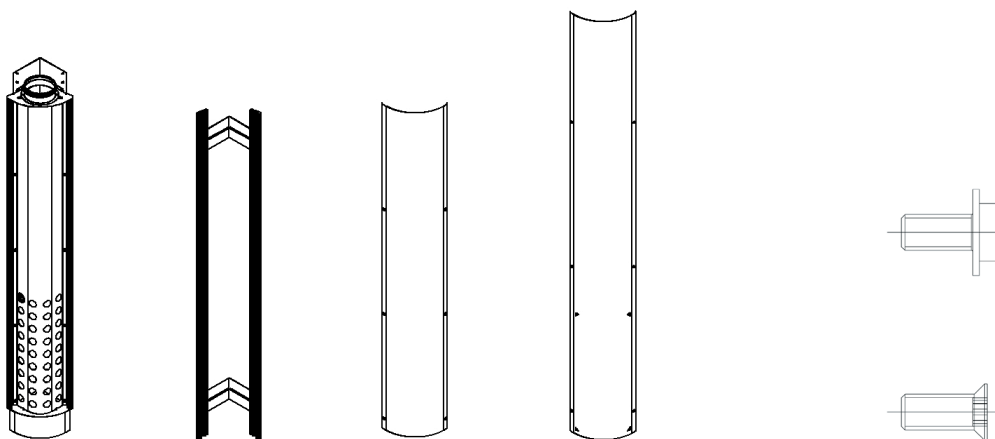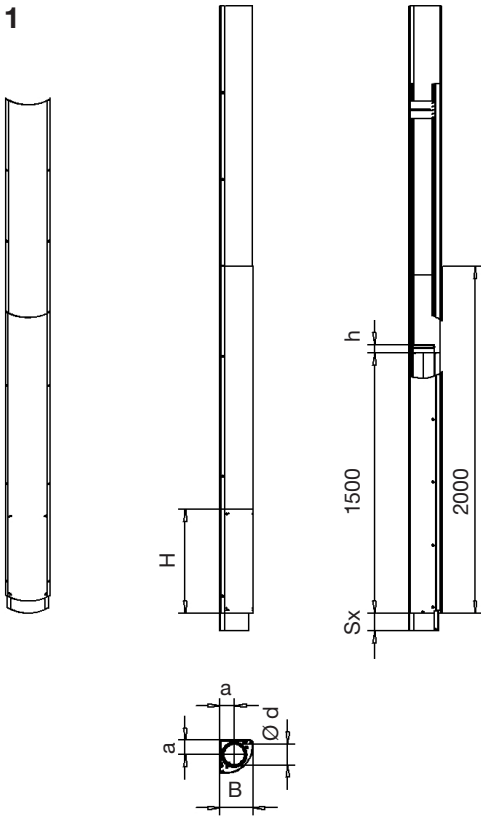


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air



2



3

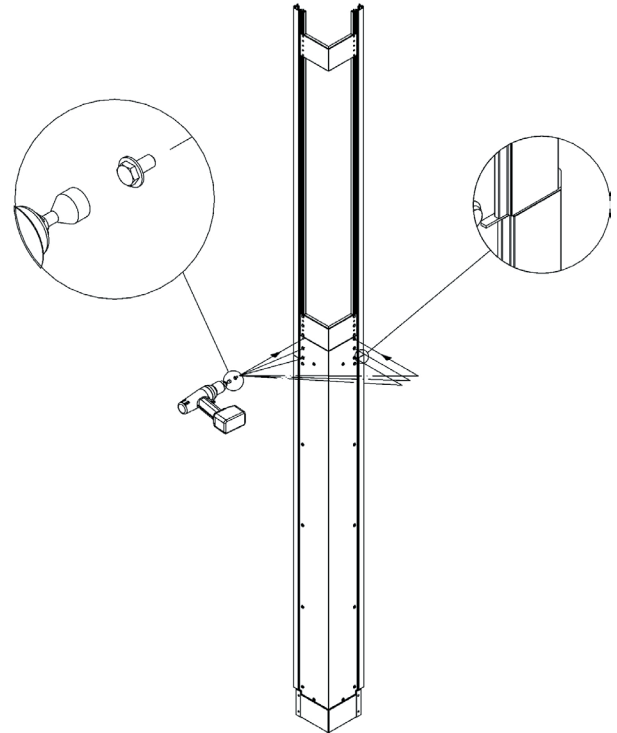


4

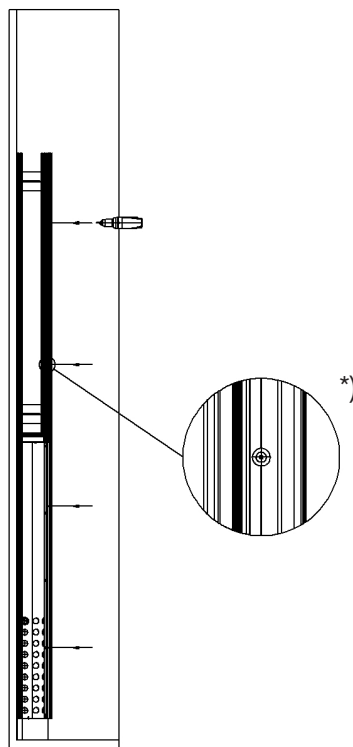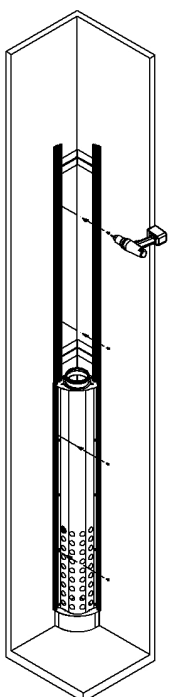


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air


5

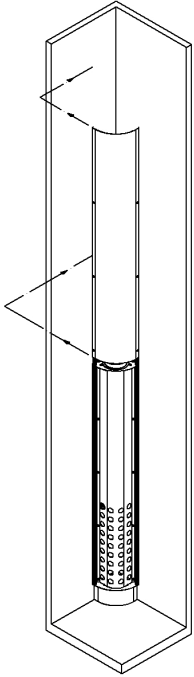

6

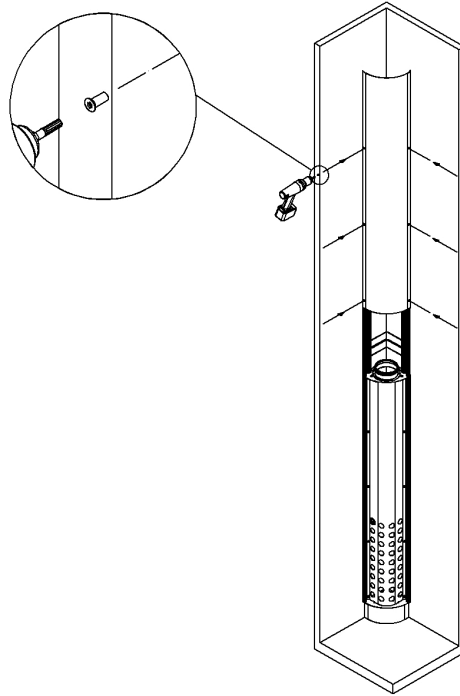

7

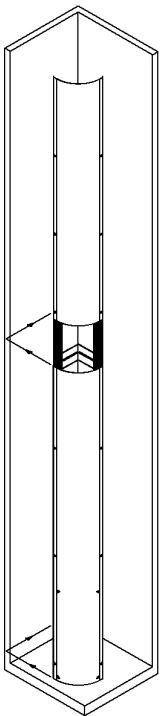

8

