

Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

Quellluftdurchlässe
Displacement flow diffusers
Diffuseurs à déplacement d'air

QL-WH-RO K
QL-WS-RO K



TROX[®] TECHNIK  **HESCO**

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH

Tel. +41 (0)55 250 71 11
Fax +41 (0)55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Montageanleitung Quelluftdurchlässe

Assembly Instructions Displacement flow diffusers



Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

Abmessungen Dimensions Dimensions	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Tiefe Depth Profondeur
---	----------------------------	---------------------------	------------------------------

l) B ... x H ... x T ...

*) Montageschrauben nicht in Lieferung enthalten, Loch-Ø 6mm
 Assembly screws are not contained in the supply, hole-Ø 6mm
 Vis d'assemblage ne sont pas contenues dans la livraison, trou Ø 6mm

1

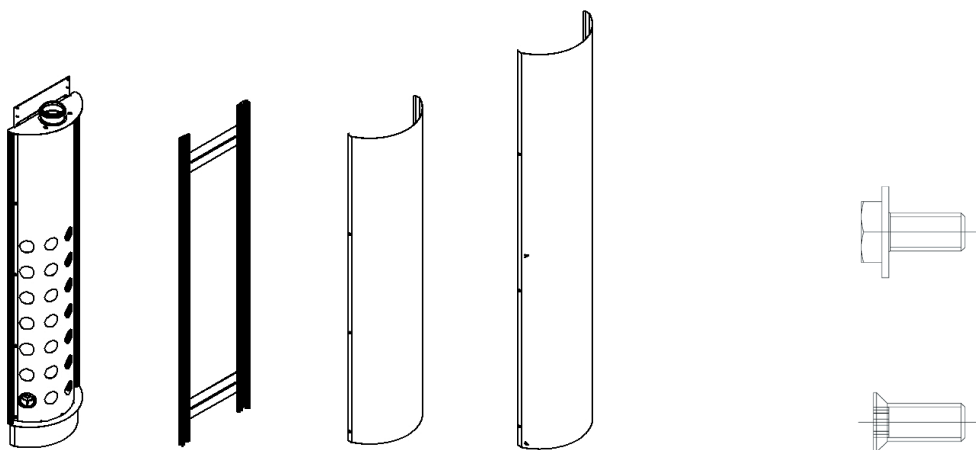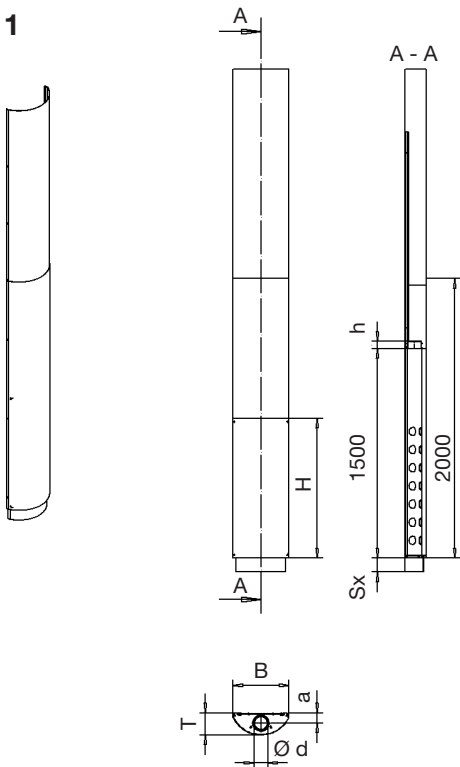


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air



2



3

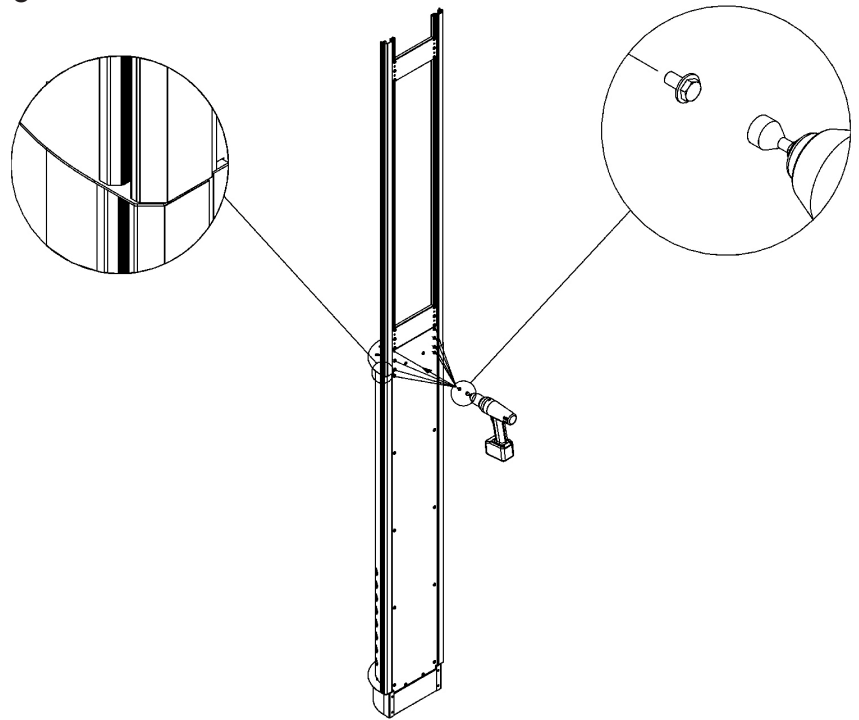

4

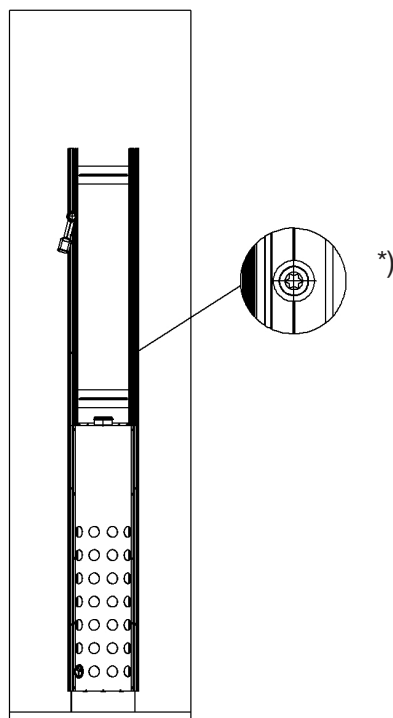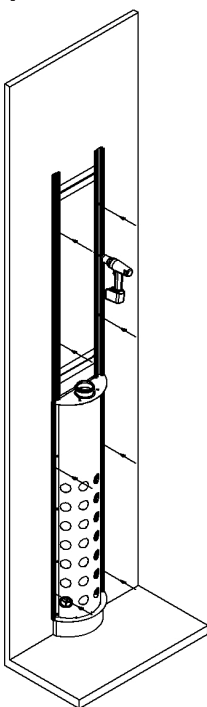

Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

